

DUAL ALARM CD CLOCK RADIO




OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference


CONTROLS

TOP VIEW

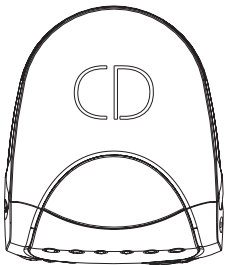


CD COMPARTMENT
To hold CD-R / CD-RW disc.

FRONT VIEW

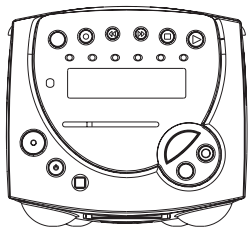

- | | |
|-----------------------|---|
| CD MODE | To play all tracks in random order. |
| REP (REPEAT) | To repeat current / all track(s). |
| B.SKIP | To skip backward to previous track. |
| | To search backward for desired passage during CD playback. |
| F.SKIP | To skip forward to the next track. |
| | To search forward for desired passage during CD playback. |
| STOP | To stop CD playback. |
| PLAY / PAUSE | To start / pause CD playback. |
| SNOOZE | To disturb alarm temporarily for 6 minutes during the 90 minutes alarming period. |
| ON / OFF | To switch the radio on and off. |
| | To switch off the alarm (radio or buzzer) when alarm function is activated. |
| | To switch off the radio or CD play before the preset "sleep" time has elapsed. |
| CD DISPLAY | To show current track number. |
| SLEEP | To set sleep time (90 minutes in 30 minutes step). |
| PROG (PROGRAM) | To store track memory (maximum 20 tracks). |
| TIME SET | To set clock time. |
| AUTO DIMMER | Adjusts automatically the intensity of clock display to suit room brightness. |
| DIAL SCALE | To indicate frequency. |

LEFT VIEW

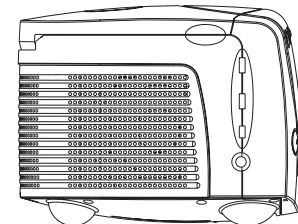

OPEN

1 (OFF / ON / ADJ)

Area to lift up the CD Door.

>OFF< To deactivate Alarm 1.

>ON< To activate Alarm 1.

>ADJ< To adjust alarm time for Alarm 1.

2 (OFF / ON / ADJ)

>OFF< To deactivate Alarm 2.

>ON< To activate Alarm 2.

>ADJ< To adjust alarm time for Alarm 2.


BUZZ / MUSIC



To select alarm sound mode to buzzer or music (CD / Radio).

To connect headphone with a 3.5mm plug for private listening.

RIGHT VIEW

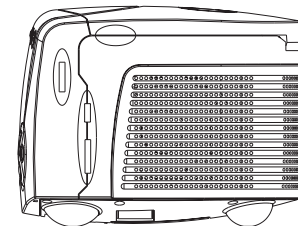

OPEN

CD / MW / FM

Area to lift up the CD Door.

To select CD Mode / Radio Mode (Waveband):

MW = Medium wave;

FM = VHF.


VOLUME

TUNING

To adjust the volume level.

To select radio frequency.

BACK VIEW

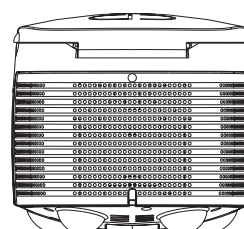

STRING WIRE ANTENNA

For FM reception.

AC MAINS CORD

For connection to AC Mains supply.

3. Select desired waveband by sliding the switch >CD / MW / FM< and ensure that a station is tuned in.	
4. Set the >VOLUME< to the desired level.	
5. Press >ON/OFF< to switch off the clock radio.	>ON Indicator< switches off.
6. The radio alarm will sound every day at the preset time for 90 minutes.	When the radio alarm sounds, >ON Indicator< lights.
7. To switch off the alarm until the next day press >ON/OFF<.	>ON Indicator< switches off.
8. To switch off the alarms permanently set the >ALARM 1< or >ALARM 2< to >OFF< position.	Corresponding >ALARM Indicator< switches off.

SETTING ALARMS TO WAKE TO CD

Action	Display
1. Set the alarm time as previously described. Set the alarm mode to >MUSIC< position.	
2. Set >ALARM 1< or >ALARM 2< to >ON< position.	Corresponding >ALARM Indicator< lights.
3. Slide the switch >CD / MW / FM< to >CD< position and insert a CD.	
4. Set the >VOLUME< to the desired level.	
5. Press >ON/OFF< to switch off the clock radio. Important: failure to switch off the unit will result in non operation of the CD at alarm time.	>ON Indicator< switches off.
6. The CD will play every day at the preset time for 90 minutes.	When the CD plays, >ON Indicator< and >REPEAT Indicator< lights.
7. To switch off the alarm until the next day press >ON/OFF<.	>ON Indicator< and >REPEAT Indicator< switches off.
8. To switch off the alarms permanently set the >ALARM 1< or >ALARM 2< to >OFF< position.	Corresponding >ALARM Indicator< switches off.

SETTING ALARMS TO WAKE TO CD PROGRAMME

Action	Display
1. Set the alarm time as previously described. Set the alarm mode to >MUSIC< position.	
2. Set >ALARM 1< or >ALARM 2< to >ON< position.	Corresponding >ALARM Indicator< lights.
3. Slide the switch >CD / MW / FM< to >CD< position and insert a CD.	

11

4. Set the >VOLUME< to the desired level.	
5. Programme the favourite tracks as described earlier.	
6. Press >PLAY/PAUSE< followed by >STOP<.	
7. Press >ON/OFF< to switch off the clock radio. Important: failure to switch off the unit will result in non operation of the CD at alarm time.	>ON Indicator< switches off.
8. The CD will play every day at the preset time for 90 minutes.	When the CD plays, >ON Indicator< and >REPEAT Indicator< lights.
9. To switch off the alarm until the next day press >ON/OFF<.	>ON Indicator< and >REPEAT Indicator< switches off.
10. To switch off the alarms permanently set the >Alarm 1< or >ALARM 2< to >OFF< position.	Corresponding >ALARM Indicator< switches off.

SNOOZE CONTROL

Action	Display
1. The buzzer, CD or radio alarm can be silenced for 6 minutes by press >SNOOZE<. This sequence can be repeated during the 90 minute alarm period.	>ON Indicator< switches off. Corresponding >ALARM Indicator< and clock time lights

SLEEP TIMER

Action	Display
1. CD or radio playback can be set to switch off automatically after a preset time has elapsed.	
2. Repeatedly press and release >SLEEP< until the desired time is reached (maximum 90 minutes in 30 minutes step).	>SLEEP Indicator< flashes and sleep time, e.g. >30<, >60< or >90< lights for a while to resume to clock time.
3. The radio will play after a few seconds if selected	>SLEEP Indicator< lights.
4. If CD has been selected press >PLAY/PAUSE< and CD will play for the time selected sleep time.	>SLEEP Indicator< lights.
5. The CD or radio will switch off after the sleep time has elapsed.	>SLEEP Indicator< and >ON Indicator< switches off.
6. To cancel the sleep function before the preset time has expired, press >ON/OFF<.	>SLEEP Indicator< and >ON Indicator< switches off.
7. To check remaining sleep time, press >SLEEP< once.	Remaining sleep time, e.g. >27< appears for a while and resume to clock time.
8. To amend time after sleep time is being set, press again >SLEEP< by steps until the desired sleep time is reached.	>SLEEP Indicator< flashes. Sleep time, e.g. >30< lights for a while and resume to clock time.

12

AUTO DIMMER

1. The Auto Dimmer located on the left side of the LED display automatically adjusts the intensity of the clock display to suit room brightness.

HEADPHONES

1. A Headphone Socket (3.5mm) located on the left side is provided for use with either headphones or an earpiece. Inserting a plug automatically mutes the internal loudspeaker.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY	Operating Voltage	AC 230V
	Mains Frequency	50 Hz
	Battery	1 x 9V (Type IEC 6LR61 / 6F22 / PP3 or equivalent)
	Frequency Coverage	FM 88 – 108 MHz MW 525 – 1605 kHz
CIRCUIT FEATURES	Loudspeaker	Size (L&R) 77mm
	Impedance	8 ohms
	Output Power	0.8W
	Headphone Socket	Ø3.5mm
	Aerial System	FM String Wire Aerial MW Built-in Ferrite Bar Aerial
GENERAL	Dimensions of Unit	145L x 133H x 171D (mm) Approx.
	Net Weight	1.4 kgs Approx.
	Packing	1 Set Per Gift Box
	Accessories	User Manual

FINLUX CR-20CD

RADIO REVEIL CD AVEC DOUBLE ALARME



MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

13

3. Quand sélectionné, la radio se met en marche après quelques secondes.	SLEEP s'allume
4. Quand vous avez choisi CD, poussez PLAY/PAUSE et la lecture commence jusqu'au moment où le sleep timer arrive à la fin.	SLEEP s'allume
5. La radio et le lecteur CD s'arrêtent quand le sleep time est fini.	SLEEP et ON disparaissent
6. Pour mettre le sleep time hors fonction avant que le temps est écoulé, poussez ON/OFF.	SLEEP et ON disparaissent
7. Pour contrôler le temps restant, poussez SLEEP.	Le temps restant est brièvement affiché, puis le temps actuel
8. Pour augmenter le temps du sleep timer, poussez plusieurs fois SLEEP pour introduire le nouveau temps.	SLEEP clignote. Le nouveau temps est brièvement affiché, puis le temps actuel

AUTO DIMMER

1. La Auto Dimmer se trouve à gauche de l'écran et règle automatiquement l'intensité de l'écran en fonction des circonstances lumière.

CASQUE D'ECOUTE

1. Une prise de 3.5 mm permet de connecter un casque d'écoute. La connexion du casque d'écoute coupe automatiquement le haut-parleur incorporé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION	Voltage	AC 230 V
	Fréquence	50 Hz
	Pile	1 x 9 V (IEC 6LR61/6F22/PP3)
RADIO	Fréquences	FM : 88-108 MHz MW : 525-1605 kHz
	CARACTERISTIQUES	Haut-parleur
GENERAL	Dimensions	145 x 133 x 171 mm (l x h x p)
	Poids	1.4 kg
	Accessoires	Manuel d'utilisation
	Puissance	0.8 W
	Casque d'écoute	Prise 3.5 mm
Antennes	FM : antenne à fil MW : antenne ferrite incorporée	

27

FINLUX CR-20CD

CD KLOKRADIO MET DUBBEL ALARM




GEBRUIKSAANWIJZING

Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het toestel te gebruiken. Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.


BEDIENINGEN

BOVENAANZICHT

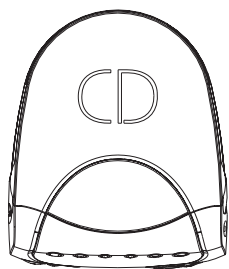

CD COMPARTIMENT
Plaat hier een CD/CD-R of CD-RW


FRONTAANZICHT

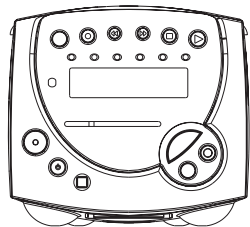

CD MODE	Om alle nummers in een willekeurige volgorde weer te geven
REP (REPEAT)	Om het huidige of alle nummers te herhalen
B.SKIP	Om naar het vorige nummer terug te keren. Om achterwaarts naar een bepaalde passage te zoeken (CD)
F.SKIP	Om naar het volgende nummer te gaan. Om voorwaarts naar een bepaalde passage te zoeken (CD)
STOP	Om de CD weergave te stoppen.
PLAY/PAUSE	Om de CD weergave te starten/pauzeren.
SNOOZE	Om het alarm gedurende 6 minuten te onderbreken gedurende de 90 minuten lange alarmtijd.
ON/OFF	Om de radio in en uit te schakelen. Om het alarm (zoemer of radio) uit te schakelen. Om de radio of de CD weergave te stoppen alvorens de "sleep" tijd verlopen is.
CD DISPLAY	Toont het huidige gespeelde nummer.
SLEEP	Om de "sleep" tijd in te stellen (90 minuten in stappen van 30 minuten).
PROG (PROGRAM)	Om te programmeren (max; 20 nummers)
TIME SET	Om de klok in te stellen.
AUTO DIMMER	Regelt de intensiteit van de display automatisch in functie van de lichtomstandigheden.
DIAL SCALE	Geeft de frequentie weer.

29

LINKERAANZICHT

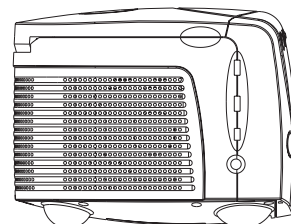

OPEN
1 (OFF/ON/AJD)

Om het CD compartiment te openen
OFF Om alarm 1 uit te schakelen
ON Om alarm 1 in te schakelen
ADJ Om alarm 1 in te stellen

2 (OFF/ON/ADJ)

OFF Om alarm 2 uit te schakelen
ON Om alarm 2 in te schakelen
ADJ Om alarm 2 in te stellen


BUZZ/MUSIC

Om voor het alarm te kiezen tussen zoemer of muziek (CD of radio)



Aansluiting voor hoofdtelefoon (3.5 mm)

RECHTERAANZICHT

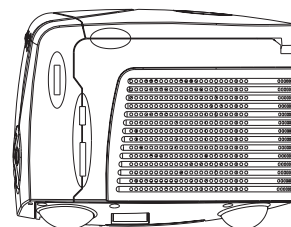


OPEN
CD/MW/FM

Om het CD compartiment te openen
Om te kiezen tussen CD of radio weergave.
MW = middengolf
FM = frequentiemodulatie

VOLUME
TUNING

Om het volume te regelen
Om op de zender af te stemmen

ACHTERAANZICHT

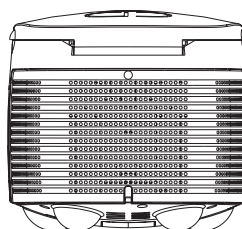

DRAADANTENNE
Voor FM ontvangst
AC MAINS CORD
Netstroom kabel

30